


Allvis Light


Jämförande Mätning

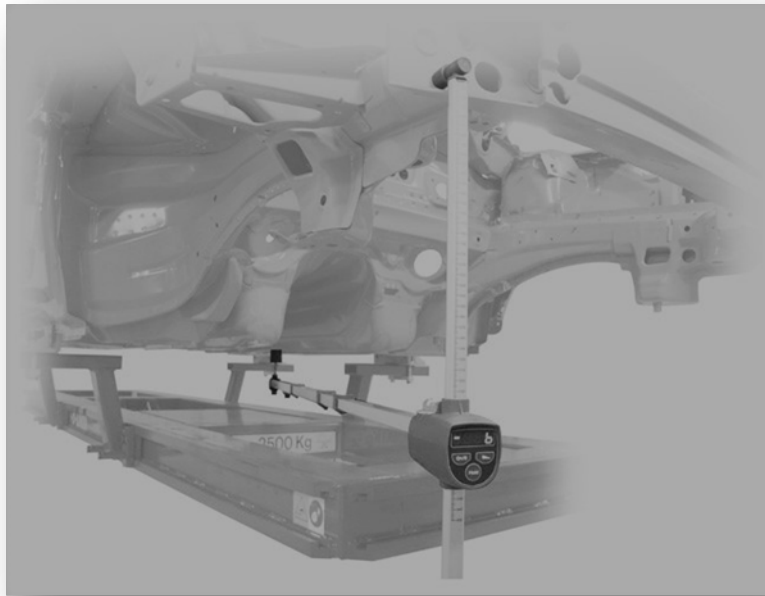

Innehåll

1.0 – INGÅENDE DELAR	3
2.0 – NIVÅKONTROLL AV FORDONET	4
3.0 – FÖRBERED ALLVIS LIGHT FÖR JÄMFÖRANDE MÄTNING	5
4.0 – MONTERA MÄTARMEN UNDER FORDONET	6
5.0 – MÄT LINJE 1 (LÄNGD & HÖJD)	7
6.0 – MÄT LINJE 2 (KRYSSMÄTT).....	8
7.0 – FLYTTA MAGNET	9
8.0 – MÄT LINJE 3 (KRYSSMÄTT).....	10
9.0 – MÄT LINJE 4 (LÄNGD & HÖJD)	11

1.0 – INGÅENDE DELAR

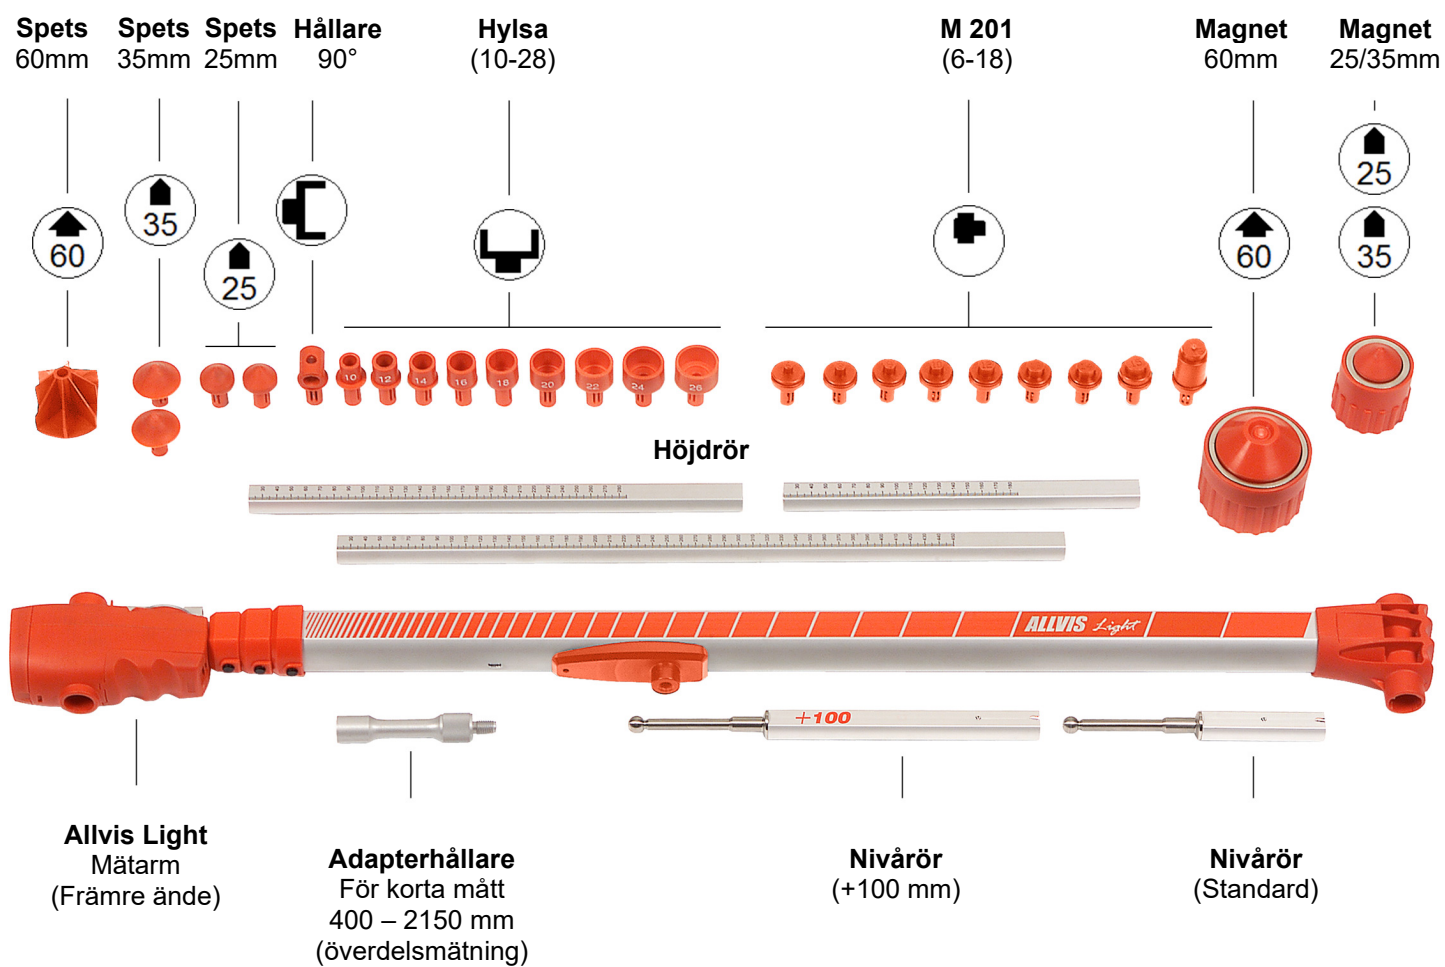

2.0 – NIVÅKONTROLL AV FORDONET



Lutning sida till sida



Håll mätarmen mot bilens båda tröskelkanter, för att kontrollera fordonets nivå.




Centrera libellen genom att sänka huvudet samt läs av spel.

Max spel 10mm.


Vid större avvikelser:
Justera fordonets
upphängning.

3.0 – FÖRBERED ALLVIS LIGHT FÖR JÄMFÖRANDE MÄTNING


1. Tryck fast nivårör i mätarm.

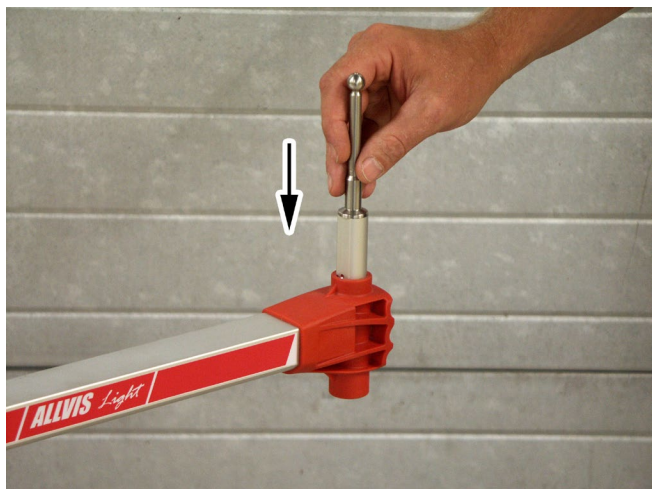


2. Tryck fast magnetet på nivårör.

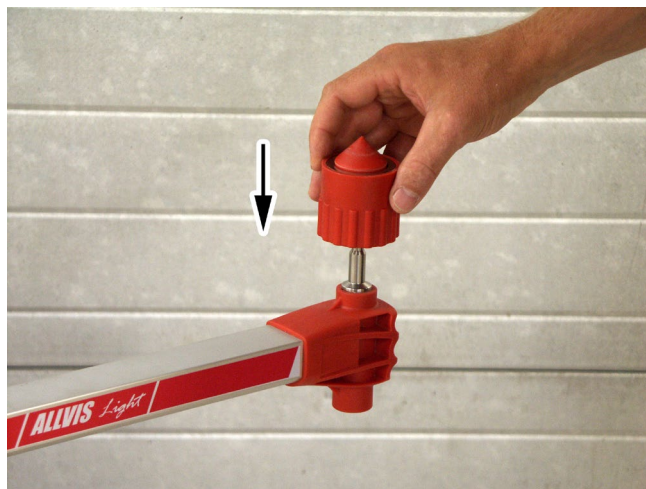


3. Lås fast höjdröret i mätarmen.

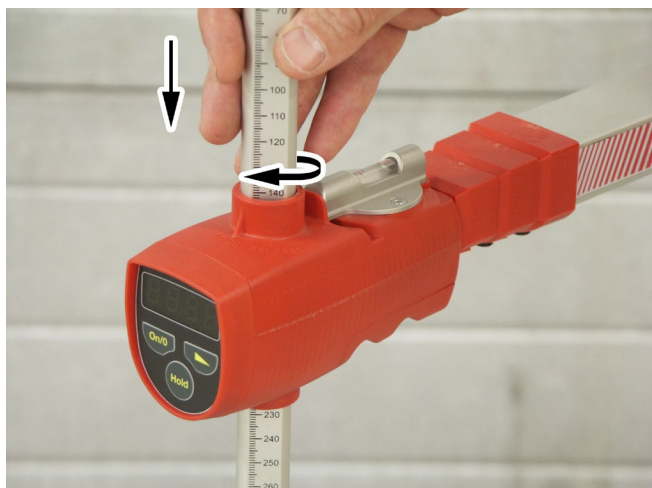

4. Tryck fast spets/hylsa i höjdröret.

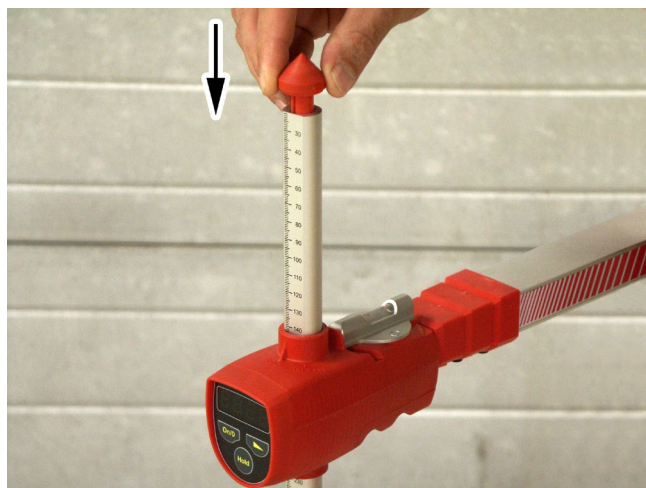

5. Skjut ihop mätarm.

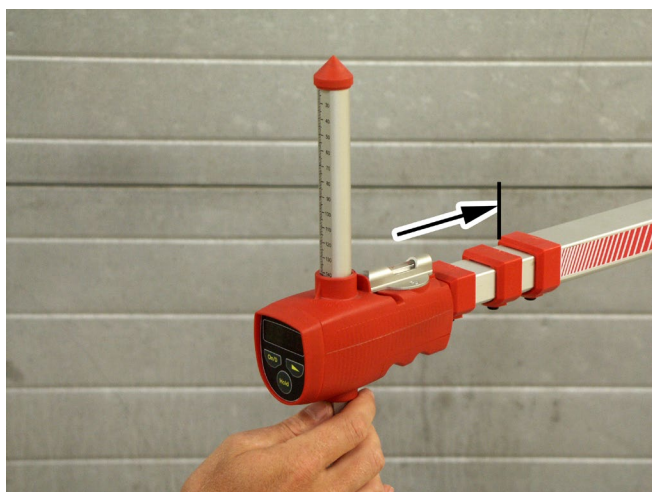

6. Starta display. Tryck  <1 sek.



4.0 – MONTERA MÄTARMEN UNDER FORDONET



Montering av magnet Steg för steg



Välj en mätpunkt i ett oskadad symetrisk mät-par.



Centrera först magnetens koniska del i hålet.



För därefter upp magnetringen.



Färdigt för mätning.

5.0 – MÄT LINJE 1 (LÄNGD & HÖJD)




Mät höjd & nollställ displayen



Centrera mätspetsen i mätpunkten.



Lösgör höjdmätrör för att justera mätarmens nivå.

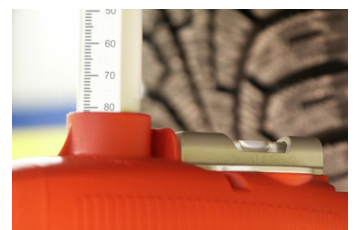

Justera tills bubblan i libellen är centrerad.
Lås höjdmätröret genom att vrida skalan framåt.



Höjdvärde linje 1.
(Här: 81 mm)



Tryck kort (< 1 sek) på  för att nollställa displayen.

6.0 – MÄT LINJE 2 (KRYSSMÄTT)



Lagra värde - Linje 2



Tryck på  för att frysa
mätvärdet. (Här: 209 mm)

7.0 – FLYTTA MAGNET



Flytta Magnet till motsvarande sida

För att kunna mäta linje 3 & 4 skall magneten nu flyttas till motsvarande punkt på andra sidan.

8.0 – MÄT LINJE 3 (KRYSSMÄTT)



Jämför linje 2 & 3



Tryck  för att frigöra fryst värde.



Läs av längden för linje 3 (Här: 208 mm) och jämför med fryst värde från linje 2 (209 mm)

Differens = 1 mm


9.0 – MÄT LINJE 4 (LÄNGD & HÖJD)



Jämför linje 1 & 4



Läs av längd-avvikelse.
(Här: 0 mm)

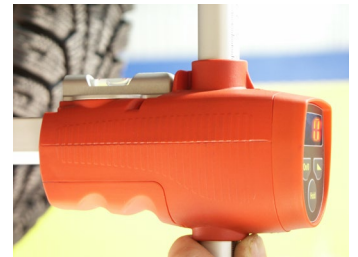

Kontrollera libellen



Justera eventuellt
huvudet upp eller ned för
att centrera bubblan i
libellen.



Läs av höjd (Här: 82 mm)
och jämför med värdet
från linje 1 (81 mm).

Differens = 1 mm